

スタートガイド


GW-USNano2-M

Version: GW-USNano2-M_QIG-A_V3

- 本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。
- 本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されているサポートセンターへご連絡ください。
- 本紙に記載されていない内容については、クライアント・マネージャのヘルプを参照してください。参照方法は、本紙裏面の「ヘルプの見方」を参照してください。
- Mac OS Xをお使いときは、本紙裏面の「Mac について」を参照してください。

本製品の特長

11n/150Mbps対応で、世界最小クラス！
インターネット接続で快適に携帯ゲーム機を楽しめる！

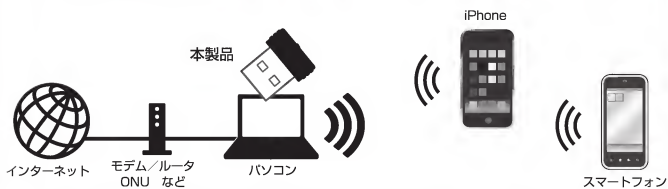

手順の確認

STEP 1 インターネットを確認する

STEP 2 ソフトウェアのインストール

STEP 3 本製品の設定

iPhone やスマートフォンを接続する

iPhone やスマートフォンを接続するときは、本紙裏面も合わせて参照してください。

準備する

●同梱物

□ 本製品



□ CD-ROM (ソフトウェア) ※8cmCD



□ スタートガイド (本紙)

□ はじめにお読みください (保証書含む)

●別途用意してください。


□ パソコン

□ iPhone またはスマートフォン

□ インターネット回線と通信機器 (モデム / ルータ / ONU など)

各部の名称

正面

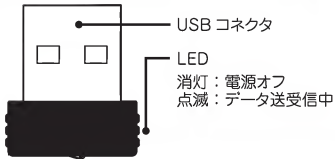

底面




必ずお読みください

- ブロードバンドルータ (親機) に有線 LAN 接続し、インターネット上の WEB サイト (ご契約プロバイダのホームページや検索エンジンなど) が閲覧できるか確認してください。
- 本製品に付属のソフトウェア「クライアント・マネージャ」の対応 OS は、Windows 7 (32/64bit) / Vista SP2 (32/64bit) / XP SP3 (32bit) です。
- 無線 LAN 機能内蔵パソコンや、他の無線 LAN 子機ドライバ・ユーティリティがインストールされているパソコンでは、正しく動作しません。本製品を設定する前に、各メーカーの取扱説明書をご確認頂き、事前に「内蔵無線 LAN 機能の無効化」、「ドライバ・ユーティリティの削除」をしてください。
- 弊社製の他の無線 LAN 子機や他社製の無線 LAN 子機がすでにインストールされている環境では、設定中に右記の画面が表示されます。右記の画面が表示されたときは、他の無線 LAN 子機のドライバ・ユーティリティをアンインストールしてください。
- 付属の CD-ROM は 8cmCD です。パソコンが 8cmCD に対応していないときは、別途 12cm 用 CD シングルスロットアダプターを用意してください。また、ソフトウェアをダウンロードするときは、以下の URL よりダウンロードしてください。
<http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-usnano2.shtml>

STEP 1 インターネットを確認する

本紙の手順を進める前に、本製品を取り付けるパソコンがインターネットに接続できる状態にしてください。

本製品を取り付けたパソコンを使って iPhone やスマートフォンを接続するには、パソコンがインターネットに接続できる状態になっている必要があります。あらかじめインターネット接続の設定を行ってください。

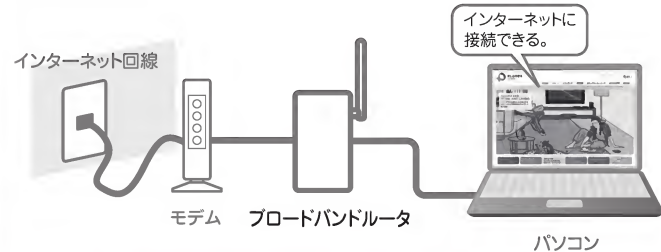

STEP 2 ソフトウェアのインストール

以下の手順にしたがってソフトウェアをインストールしてください。
※手順では Windows 7 の画面を使用していますが、Windows Vista / XP でも同じ手順になります。

まだ本製品をパソコンへ
取り付けないでください。

1 パソコンの電源をオンにし、付属の CD-ROM をパソコンの CD/DVD ドライブにセットします。
※Windows XP お使いのときは、4へ進んでください。

2 「AutoLoader.exe の実行」をクリックします。
※お使いの環境により、この画面が表示されるまで時間がかかることがあります。

POINT ●メニュー画面が表示されないとき「コンピュータ」(またはマイコンピュータ)を開き、CD/DVD ドライブのアイコンをダブルクリックします。
●お使いのパソコンに CD/DVD ドライブがないとき以下の URL よりソフトウェアをダウンロードしてください。
<http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-usnano2.shtml>

3 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されますので、[はい] または、[続行] をクリックします。

4 「ソフトウェアのインストール」をクリックします。

5 [次へ] をクリックします。

6 [インストール] をクリックします。
インストールが開始します。

7 [完了] をクリックします。

8 インストールが終了すると、「クライアント・マネージャ」が起動します。
左記の画面を表示させたまま「STEP 3」に進みます。

STEP 3 本製品の設定

iPhone やスマートフォンと接続する為の設定を、「クライアント・マネージャ 接続ウィザード」で行います。

本手順は、工場出荷時のセキュリティ情報で説明しています。セキュリティ情報はお客様の環境に合わせて変更することをお勧めします。尚、セキュリティの変更方法は本紙裏面の「セキュリティ情報を変更する」を参照してください。

1 本製品をパソコンの USB ポートに挿し込みます。

POINT ●Windows Vistaをお使いのとき「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[続行] をクリックします。
●Windows 7/Vistaをお使いのとき「新しいハードウェアが見つかりました」などと画面に表示されたときは、そのまま次に進みます。
※画面の下のタスクバーに表示されているときがありますので、ご注意ください。

2 「携帯電話を接続する」をクリックします。

●本製品がパソコンに挿し込まれていないときは、下記の画面が表示されます。本製品をパソコンに挿し込み、[OK] をクリックしてください。

●Windows XP お使いのときに、「InfraSt.exe - コンポーネントが見つかりません」とエラー画面が表示されたときは、SP3(サービスパック 3)にアップデートしてください。

3 [はい] をクリックします。
※この画面が表示されないときは、4へ進んでください。

4 [OK] をクリックします。

5 ●Windows XP のときは、5へ進んでください。
●Windows 7 / Vista (64bit) をお使いのときに、「Windows セキュリティ」画面が表示されたときは、「このドライバソフトウェアをインストールします」をクリックしてください。
●コマンドプロンプト画面 (黒い画面) が表示されたときは、5の画面が表示されるまで何もせずにお待ちください。(自動で画面が閉じます)

6 [保存する] をクリックします。

●「Windows セキュリティの重要な警告」画面が表示されたときは、[ブロックを解除する] をクリックしてください。
●「インターネット接続の共有設定に失敗しました。」と画面が表示されたときは、パソコンに LAN ケーブルがしっかり接続されているか確認し、「再検察」をクリックしてください。

●インターネット回線が見つからないときや、複数あるときは、右の画面が表示されます。
通常は「ローカルエリア接続」を選び、[次へ] をクリックしてください。
※通常使用しているインターネット回線が表示されないときは、[再検察] をクリックしてください。

6 [閉じる] をクリックします。

7 以上で本製品の
設定は完了です

パソコンから CD-ROM を取り出し、[閉じる] をクリックします。

▶引き続き、本製品に iPhone やスマートフォンを接続するときは、本紙裏面の「iPhone やスマートフォンを接続する」を参照してください。
▶暗号化を初期の設定から変更したいときは、本紙裏面の「セキュリティ情報を変更する」を参照してください。

iPhone やスマートフォンを接続する

※本手順は、本製品のセキュリティ情報が工場出荷時に設定されている手順となります。セキュリティ情報を任意に変更したときは、変更した内容で設定してください。
※本紙に記載されていない機器を接続するときは、STEP3の7の画面に表示された「SSID」、「WEP キーまたはパスフレーズ」を接続機器に登録してください。登録方法はお使いの機器の取扱説明書を参照してください。

iPhone と接続

- 1 「設定」をタッチします。
- 2 「Wi-Fi」をタッチします。
- 3 ①「Wi-Fi」を「オン」にします。
②本製品に設定されているSSID（ネットワーク名）をタッチします。
※初期値は「GW-USNano2」です。
- 4 ①WEP キーを入力します。
※初期値は「1223334444」です。
②「Join」をタッチします。
- 5 ③でタッチしたSSID（ネットワーク名）の左に、チェックマーク（✓）が表示されていることを確認します。

以上で接続は完了です。

スマートフォン と接続

- ※本紙では「XPERIA」の画面を使って説明しております。
ご使用の機器の取扱説明書も合わせて参照してください。
- 1 ホーム画面で（アプリケーションボタン）をタッチします。
 - 2 アプリケーション一覧の中から（設定）をタッチします。
 - 3 「無線とネットワーク」をタッチします。
 - 4 「Wi-Fi」をタッチし、ON にします。
 - 5 「Wi-Fi 設定」をタッチします。
 - 6 本製品に設定されているSSID（ネットワーク名）をタッチします。
※初期値は「GW-USNano2」です。
 - 7 ①WEP キーを入力します。
※初期値は「1223334444」です。
②「接続」をタッチします。
 - 8 「Wi-Fi」の下の状態表示が「●●●に接続しました」と表示されることを確認します。
※「●●●」にはSSID（ネットワーク名）が表示されます。
※初期値のままのときは「GW-USNano2」と表示されます。

以上で接続は完了です。

セキュリティ情報を変更する

- 1 STEP3の7の画面で、[編集する]をクリックします。
※STEP3の5の画面で変更するときは[変更する]をクリックしてください。
- 2 セキュリティ情報を変更します。
接続する機器によっては、「WPA」に対応していない場合があります。接続する機器の仕様に合った設定を行ってください。

WEP で設定する

- 1 「SSID」を半角英数字で任意に設定します。
- 2 「WEP」を選びます。
- 3 WEP キーを設定します。
 - 10桁のWEPキーを設定するとき
「16進数」を選び、数字「0～9」、英字「a～f、A～F」の組み合わせた値を入力します。
 - 5文字のWEPキーを設定するとき
「ASCII」を選び、数字「0～9」、英字「a～z、A～Z」の組み合わせた値を入力します。
- 4 「次へ」をクリックします。

WPA で設定する

- 1 「SSID」を半角英数字で任意に設定します。
- 2 「WPA-PSK」または「WPA2-PSK」を選びます。
※「WPA2-PSK」に設定すると、より堅固なセキュリティとなります。
- 3 「TKIP」または「AES」を選びます。
※「AES」に設定すると、より堅固なセキュリティとなります。
- 4 WPA プレシェードキーを設定します。
 - 8～63文字の間で設定するとき
数字「0～9」、英字「a～z、A～Z」の組み合わせた値を入力します。
 - 64桁で設定するとき
数字「0～9」、英字「a～f、A～F」の組み合わせた値を入力します。
- 5 「次へ」をクリックします。



WPA-PSK/WPA2-PSKとは、WPA/WPA2規格の一つです。認証は事前共有キー（PSK）を用い、暗号化はTKIPまたはAESという方式によって一定時間ごとに暗号化キーが更新されるため、WEPよりセキュリティの強度が向上しています。認証サーバを必要としないため、ホームユースに適したセキュリティです。

- 3 「MACアドレスフィルタ」の画面が表示されます。
※MACアドレスフィルタを設定しなくてもWi-Fi接続はご利用いただけます。
 - MACアドレスフィルタを設定しないとき
[使用しない]をクリックし、STEP3の6（または7）に進みます。
 - MACアドレスフィルタを設定するとき
[使用する]をクリックし、4に進みます。
 - 4 MACアドレスフィルタを設定します。
※最大10個まで登録することができます。
- 1 「アクセスポリシー」で、「許可」または「拒否」を選びます。
 - 2 「MACアドレス」に、アクセスを許可または拒否する無線LAN子機のMACアドレスを入力します。
 - 3 [追加]をクリックします。
 - 4 [保存する]をクリックします。
 - 5 STEP3の6（または7）に進みます。

ヘルプの見方

- 1 「スタート」→「すべてのプログラム」をクリックします。
 - 2 「ブラネックス クライアント・マネージャ」→「クライアント・マネージャ ヘルプ」をクリックします。
 - 3 ヘルプが表示されます。
- ※以下のホームページより参照することも可能です。
<http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-usnano2.shtml>

その他の接続モードについて

パソコンを無線 LAN 親機に接続するとき

- 1 システムトレイの「クライアント・マネージャ」アイコンを右クリックします。
 - 2 「クライアントモードへ切り替え」をクリックし、接続モードを切り替えます。
 - 3 システムトレイの「クライアント・マネージャ」アイコンを右クリックし、「無線 LAN ユーティリティ起動」をクリックします。
 - 4 クライアント・マネージャがクライアントモードで起動します。「新規接続先を作成する」をクリックします。
- 以降の手順は、「クライアント・マネージャ ヘルプ」の「パソコンをインターネットに接続する」を参照してください。
- ※アクセスポイントモードに戻すときは、上記②で「アクセスポイントモードへ切り替え」をクリックしてください。

XLink Kai を使用するとき

XLink Kai の設定方法は、以下のホームページでご紹介しています。
以下のホームページを参照してください。
<http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-usnano2.shtml>

Mac について

Mac OS X をお使いのときは、付属 CD-ROM のマニュアルを参照してください。
※マニュアルは、CD-ROM 内の「Mac Manual」フォルダ「index_mac.html」をダブルクリックすると表示されます。
※アクセスポイントモードは Mac OS X に対応しておりません。

困ったときは

ここでは本製品をインターネットに接続するときの疑問や、トラブルの解決方法をご紹介します。
本製品のその他のさまざまな設定に関しては、クライアント・マネージャのヘルプを参照してください。

LED（ランプ）が点滅しない

- 別の USB ポートに取り付けてみてください。
 - 無線 LAN 内蔵パソコンや他の無線 LAN アダプタを取り付けているときは、「内蔵無線 LAN 機能の無効化」、または「ドライバ・ユーティリティを削除」してください。
- それでも改善されないときは、本製品の不具合の可能性がありますので、別紙の「はじめにお読みください」裏面記載の保証規定を必ずご確認いただき、ご同意のうえで、修理を依頼してください。

インストールに失敗した

- 一度インストールしたクライアント・マネージャをアンインストールし、再度インストール作業をお試しください。
 - お使いのパソコンにセキュリティソフトウェアがインストールされているときは、一時停止または一時的にアンインストールし、その後再度インストールをお試しください。
- ※一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照してください。
- パソコンのユーザーアカウントを管理者権限にインストールを行っていないときは、管理者権限を持つユーザーアカウントでログオンし、インストールをしてください。
 - パソコンの USB ポートに別の空きポートがあるときは、一度別の USB ポートに取り付けていただき、再度インストールをお試しください。

インターネットにつながらない

- 本製品が正しく取り付けられているか確認してください。
 - 本製品とゲーム機の間に何も無い状態でお試しください。
 - SSID（ネットワーク名）や暗号化キーが正しく設定できているか確認してください。
 - 「クライアント・マネージャ ヘルプ」-「トラブルシューティング」-「子機の IP アドレスが設定されないとき」より、「Q：インターネット接続の共有を解除してください」を参照してください。
 - Windows のファイアウォールを無効にしてください。
- その他の解決方法については、「クライアント・マネージャ ヘルプ」の「トラブルシューティング」を参照してください。

アンインストール

※本製品のドライバの削除方法は、「クライアント・マネージャ ヘルプ」→「トラブルシューティング」-「手動でドライバをインストールする」→「ドライバの削除方法」を参照してください。

- 1 「スタート」→「コントロールパネル」→「プログラムのアンインストール」（Windows XP のとき「プログラムの追加と削除」）をクリックします。
 - 2 「ブラネックス クライアント・マネージャ」を選び、「アンインストール」をクリックします。
- ※アンインストール中に「インストールを継続するには…」と画面が表示されたときは、「セットアップを完了後、アプリケーションを自動的に終了して、再起動する」にチェックを入れ、[OK] をクリックします。
- ※Windows 7/Vista をお使いのとき
「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、「はい」または[許可]をクリックします。

サポート Q&A 情報

本紙に記載されていない困ったときの情報は FAQ サイトに掲載されています。以下より参照してください。

- ホームページより検索して参照するとき

ブラネックス GW-USNano2-M で 検索

- 携帯電話より参照するとき
右のQRコードをスキャンしてアクセスしてください。
www.planex.co.jp/mobile/



- ブラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、ブラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- iPhoneはApple Inc.の商標です。iPhone 商標は、Apple Inc.の登録商標です。
- Xperiaは、Sony Ericsson Mobile Communications ABの登録商標または登録商標です。
- Wi-Fi CERTIFIED ロゴは、Wi-Fi Alliance の認証ロゴマークです。
- その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- ご注意：ご使用の際は必ず本紙および製品に付属の取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。